

УСТАНОВКА ДОВОДЧИКА УНИВЕРСАЛЬНОГО

Комплектация «10–30 кг»

Доводчик правый – 1 шт.
 Доводчик левый – 1 шт.
 Ответная планка – 2 шт.
 Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
 Шайба квадратная – 2 шт.
 Саморезы 4×9 – 2 шт.
 Пластиковая закладная – 2 шт.
 Пружина «10-15кг» – 2 шт.
 Шайба круглая – 2 шт.
 Пружина «30-50кг» – 2 шт.


Комплектация «30–50 кг»

Доводчик правый – 1 шт.
 Доводчик левый – 1 шт.
 Ответная планка – 2 шт.
 Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
 Шайба квадратная – 2 шт.
 Саморезы 4×9 – 2 шт.
 Пластиковая закладная – 2 шт.
 Шайба круглая – 2 шт.
 Пружина «50-70 кг» – 2 шт.

Комплектация «50–70 кг»


Доводчик правый – 1 шт.
 Доводчик левый – 1 шт.
 Ответная планка – 2 шт.
 Саморезы для ответной планки 4×16 – 8 шт.
 Шайба квадратная – 2 шт.
 Саморезы 4×9 – 2 шт.
 Пластиковая закладная – 2 шт.
 Шайба круглая – 2 шт.

Расчет высоты с доводчиком

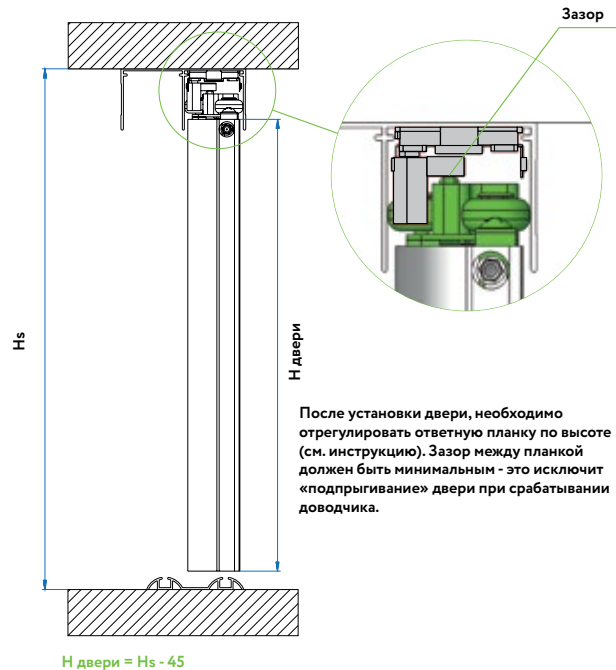


Доводчик возможно установить на раздвижные двери ARISTO.

1 Устанавливаем закладные элементы (рис. 1). Если дверь была собрана ранее, то необходимо частично разобрать дверь для установки закладных элементов.

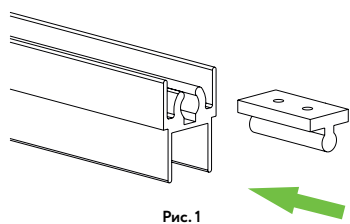


Перед сборкой двери необходимо вставить в паз верхней рамки элемент для фиксации шурупов


2 Устанавливаем доводчик на дверь (рис.2) При установке доводчика на ранее собранную дверь, необходимо убрать верхние ролики (доводчик устанавливается вместо них). Доводчик крепится в двух точках: первая - сборочным винтом вместо верхнего ролика, вторая - саморезом (входит в комплект) в закладной элемент, установленный на предыдущем этапе.

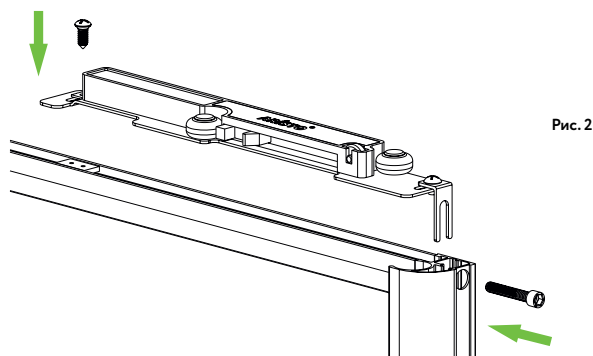


3 Устанавливаем дверь в шкаф (рис.3). Доводчик при этом взводить не надо.

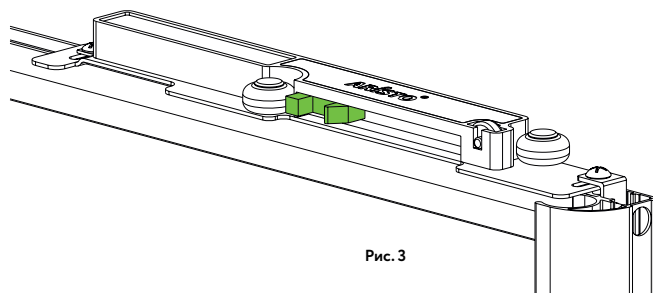

4 Устанавливаем ответную планку доводчика в верхнюю направляющую до упора вверх, размещая в любом месте со стороны, где будет стоять дверь (рис. 4). Вставляем дверь в направляющие в стороне от ответной планки. Руками доводим дверь до края шкафа (ответная планка сама встанет в нужное место). Отводим дверь обратно, при этом доводчик взведется. Фиксируем ответную планку саморезами.

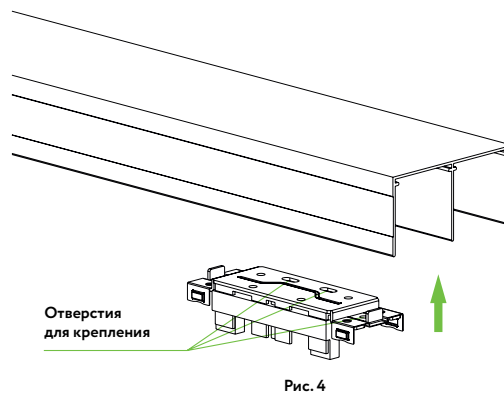


5 Проверяем срабатывание доводчика. Перед регулировкой ответную планку необходимо поднять максимально вверх, вращая регулировочный винт против часовой стрелки до упора, используя шестигранный ключ на 3 мм. Закрываем дверь (резко) и следим за «подпрыгиванием». Если дверь «прыгает», необходимо опустить ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

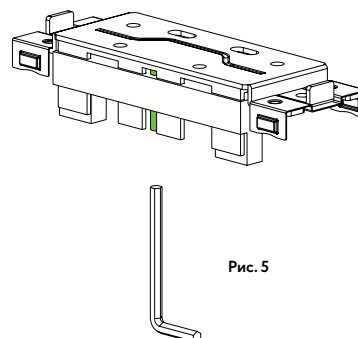


Система NOVA. Инструкция по установке доводчика

Комплект одного доводчика включает:
 Доводчик 1 шт.
 Ответная планка 1 шт.
 Усиленная пружина – 1 шт.

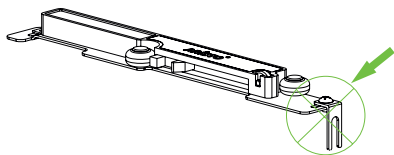


Перед началом монтажа на NOVA, отсоедините от доводчиков монтажные вилки

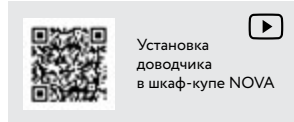


ВАРИАНТ 1


Установка на внешний кронштейн

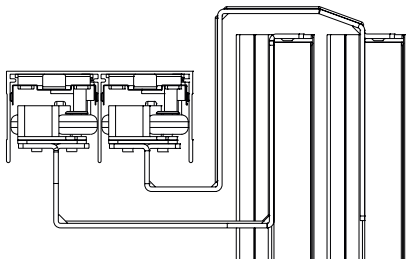


1 Установите дополнительный кронштейн на дверь, как показано на рисунке. При установке край доводчика должен совпадать с краем кронштейна.

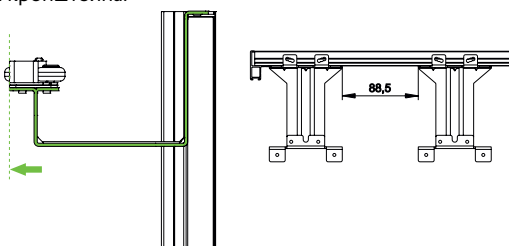


2 Закрепите доводчик к кронштейнам винтами (входят в комплект), с одной стороны подложив шайбу. После этого установите дверь в проем или шкаф. Вводить доводчик не надо.

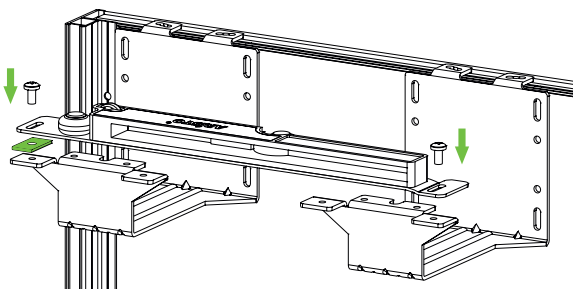

3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

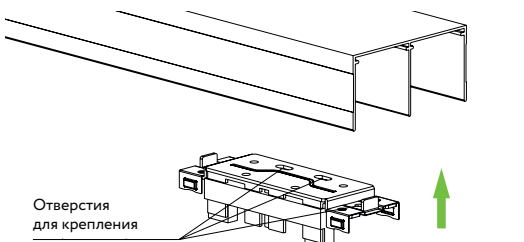


4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

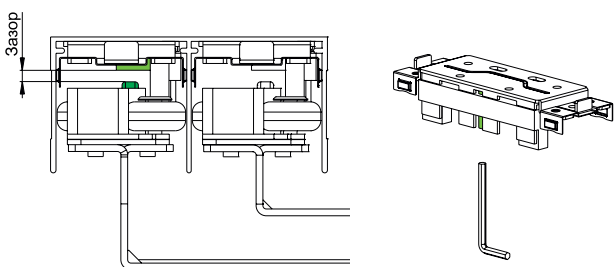


ВАРИАНТ 2

Установка на рамку двери без использования кронштейнов

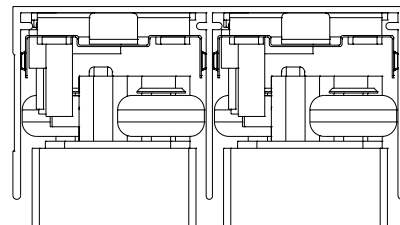


1 Закрепите доводчик саморезами, с одной стороны подложив шайбу. Установите доводчик в упор к ребру верхнего горизонтального профиля.

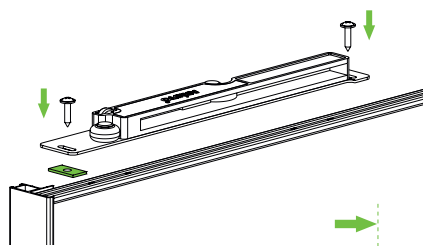

Внимание! С левой стороны двери ставится правый доводчик (R), с правой стороны - левый доводчик (L).

2 После этого установите дверь в проем или шкаф. Вводить доводчик не надо

3 Установите ответную планку доводчика до упора вверх в верхнюю направляющую с необходимой стороны. Отрегулируйте дверь и зафиксируйте ответную планку саморезами.

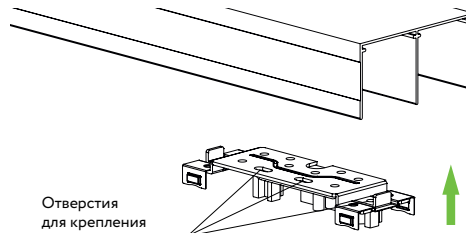

4 Устраните зазор между верхним роликом доводчика и ответной планкой. Для этого опустите ответную планку, вращая регулировочный винт по часовой стрелке.

