


УСТАНОВКА ПЛАНКИ ДЕКОРАТИВНОЙ ДЛЯ ДОВОДЧИКА (СКРУ0591)


- 1 Предварительно подготовьте отверстия $\varnothing 4,5$ мм в планке с шагом не более 400 мм.

Лпланки = Lверхней рамки - 2 мм

Для асимметричного профиля

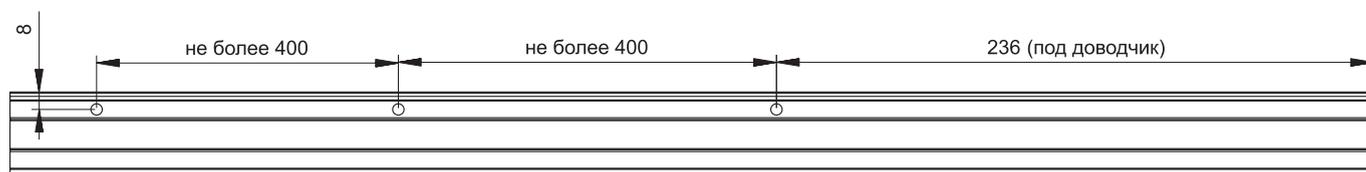

Для симметричного профиля

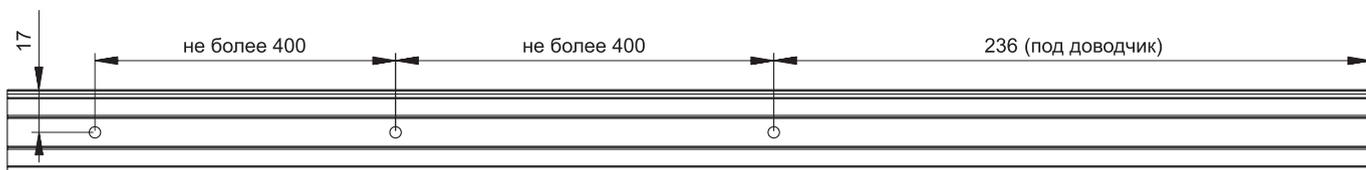

- 2 Зафиксируйте доводчик к верхней рамке через планку саморезом, входящим в комплект. Дополнительно зафиксируйте планку к верхней рамке саморезами 3,9 x 9,5 мм.

