



ARISTO[®]

aluminium
profile system

Технический Каталог
Современных
Дверей ARISTO




www.aristo.expert

NOVA



Раздвижные двери

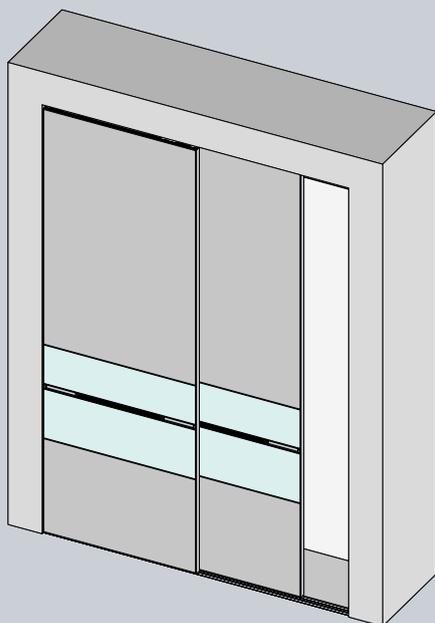

Минимализм в современных дверях, подчеркивающий простоту и функциональность. Незаметный тонкий профиль с видимой частью 5 мм сочетается со шпоном, МДФ, зеркалами и стеклами. Уникальные кронштейны позволяют скрыть верхнюю направляющую. Совершенные ролики обеспечивают плавный и бесшумный ход дверей.



Фурнитура

- Раздвижная система NOVA

Дополнительные возможности

- Доводчик
- Скрытый монтаж верхней направляющей
- Направляющая врезная однополозная нижняя

Односторонняя дверь

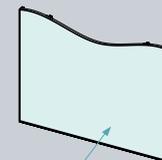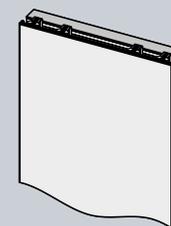

Фасадная сторона

Инструкции

Монтаж раздвижной системы

Технический каталог систем ARISTO



www.youtube.com/AristoOfficial




www.aristo.expert

SLIM LINE



Раздвижные двери

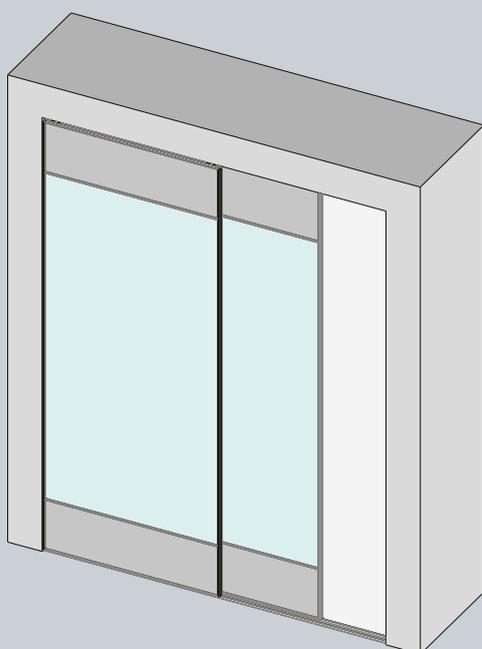

Система SLIM LINE – это едва заметные тонкие линии и деликатное обрамление. Невидимый широкий горизонтальный профиль обеспечивает необходимую жесткость конструкции и возможность установки системы со скрытой верхней направляющей на кронштейнах. Обрамление дверей выглядит более гармоничным, благодаря внешнему единству вертикальных и горизонтальных линий.



Фурнитура

- Раздвижная система SLIM LINE
- Раздвижная система SLIM LINE ДЕКОР
- Раздвижная система SLIM LINE MAX

Дополнительные возможности

- Доводчик
- Скрытый монтаж верхней направляющей
- Направляющая врезная однополозная нижняя

Односторонняя дверь

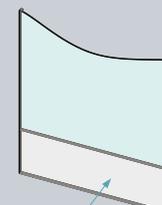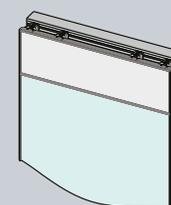

Фасадная сторона

Инструкции



Монтаж раздвижной системы


Технический каталог систем ARISTO




www.aristo.expert

Установка дверей


Вариант с открытой установкой верхней направляющей

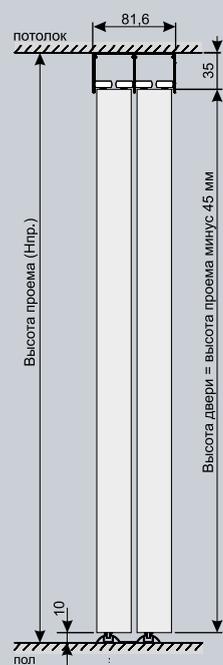

Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в проём

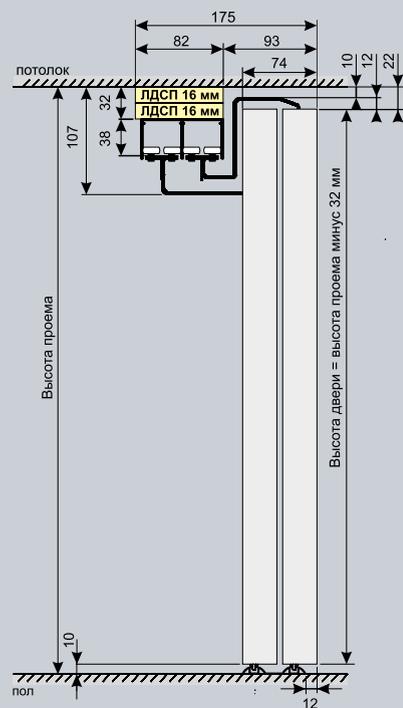


Вариант со скрытой установкой верхней направляющей в шкаф

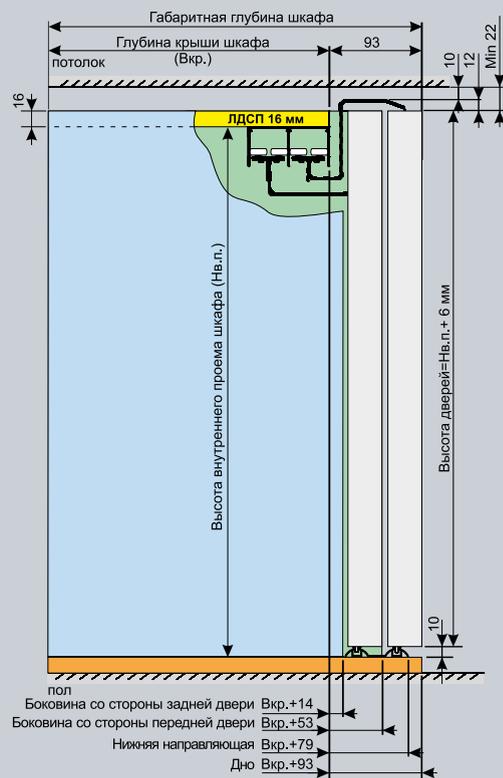


Установка дверей


Открытая установка верхней направляющей

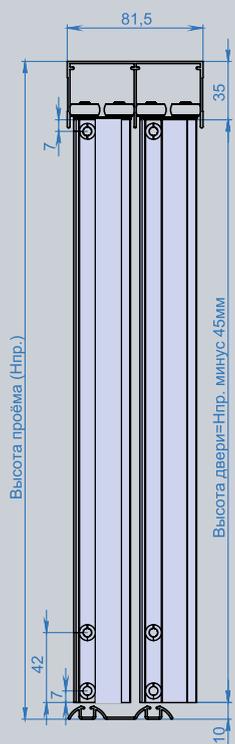

Скрытая установка верхней направляющей в проём

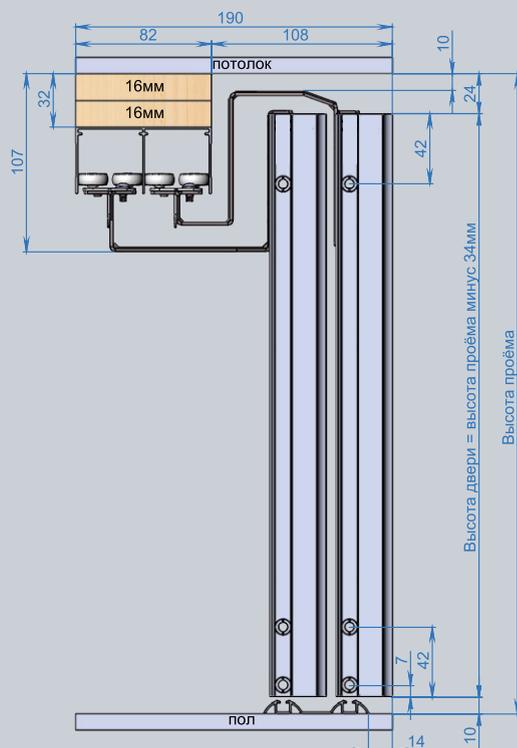


Скрытая установка верхней направляющей в шкаф

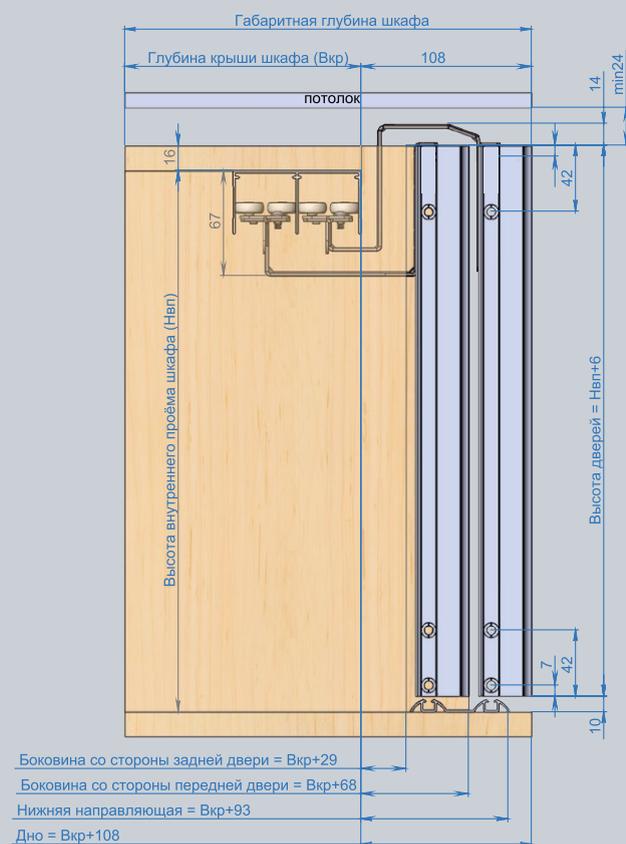

4 в 1

Подвесные двери

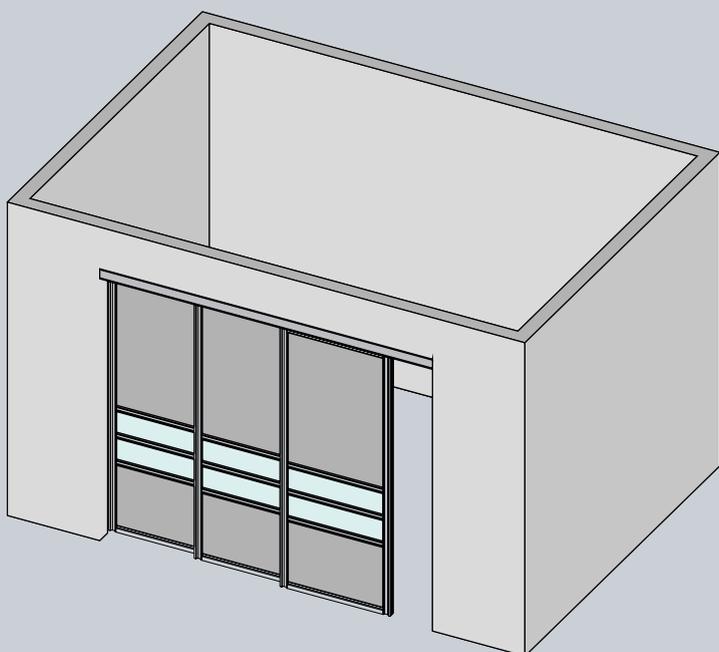

Подвесные перегородки можно использовать как межкомнатные двери и как способ временного зонирования. Отсутствие нижнего трека удобно – ничего не мешает проходу, сохраняется целостность интерьера и единство пола.

Фурнитура

- Подвесная система 4 в 1

Дополнительные возможности

- Доводчик
- Механизм синхронного открывания
- Механизм последовательного открывания
- Установка синхронного механизма на подвесные двери последовательного открывания
- Механизм мультипоследовательного синхронного открывания
- Угловой профиль
- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion
- Smart


Инструкции

▶ Подвесная система Технический каталог систем ARISTO




📄 www.aristo.expert

Односторонняя дверь

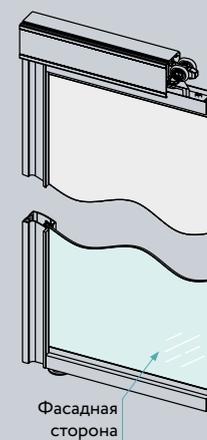

Фасадная сторона


Двухсторонняя дверь

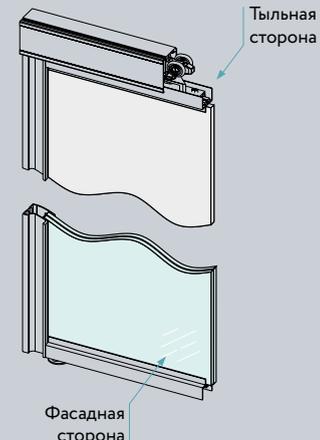

Тыльная сторона

Фасадная сторона

Складные двери

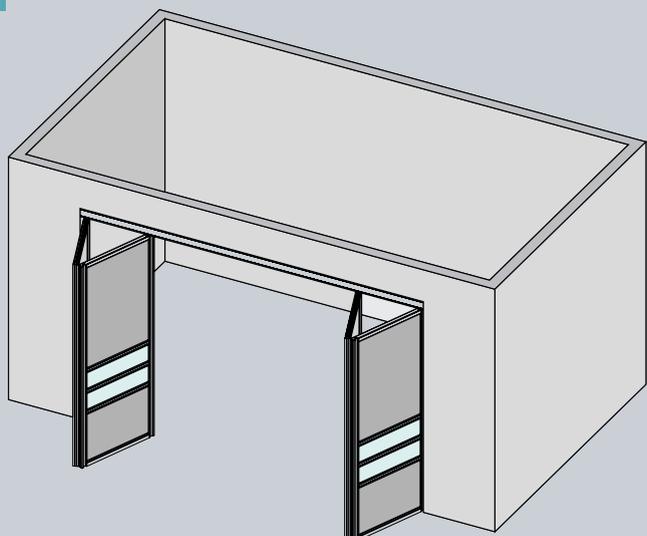

Складные двери позволяют значительно сэкономить пространство. Компактность конструкции идеально подходит для эксплуатации в небольших помещениях, узких коридорах и нишах, где использовать раздвижную систему нецелесообразно. Двери плавно ходят по направляющим, ограничители позволяют зафиксировать дверь в нужном положении.

Фурнитура

- Складная система 4 в 1

Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг

Типы ручек

- Fusion


Инструкции

▶ Складная система Технический каталог систем ARISTO




📄 www.aristo.expert

Односторонняя дверь

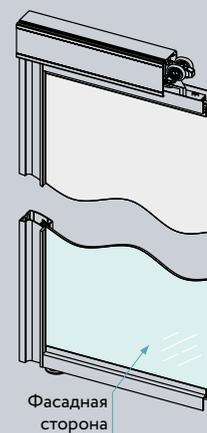


Фасадная сторона


Установка дверей в профиле FUSION

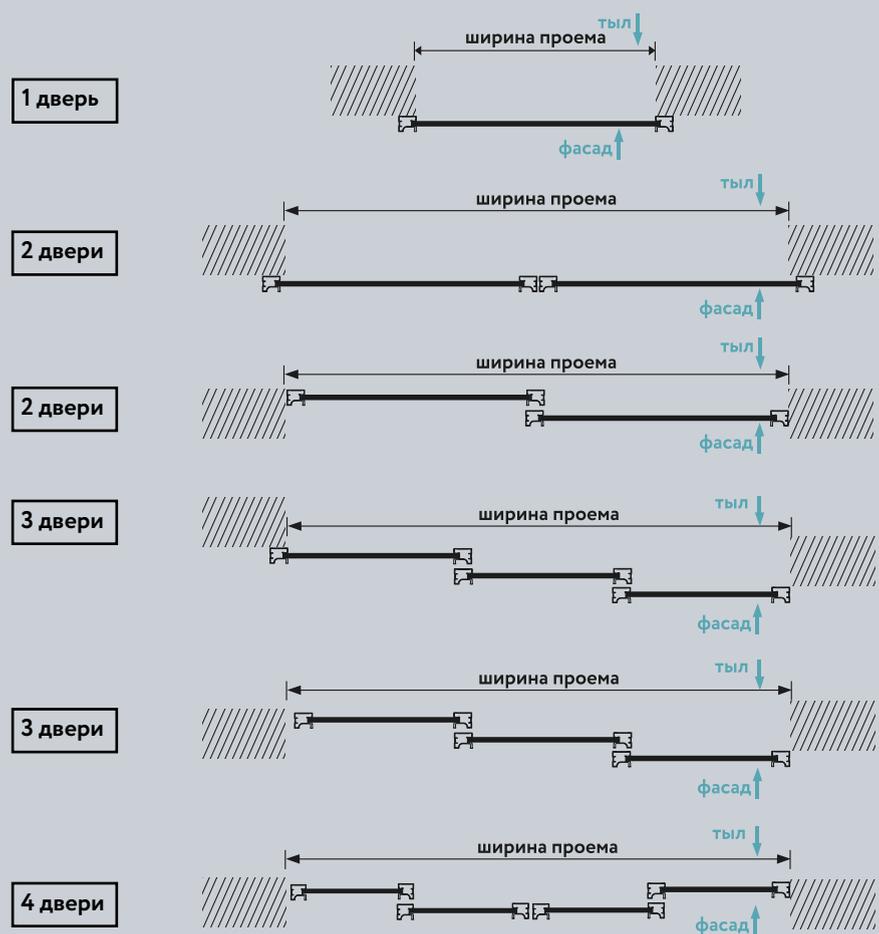

Установка дверей в профиле SMART

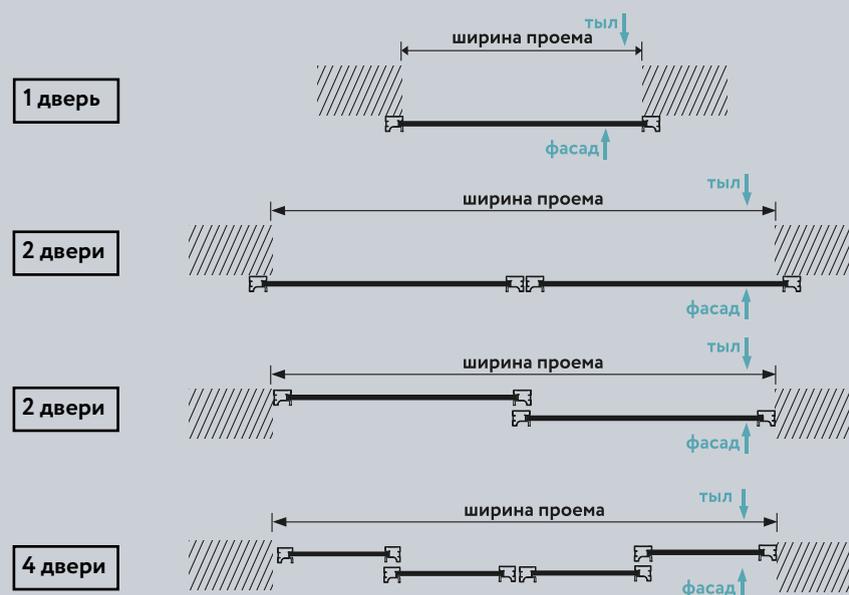


Установка дверей

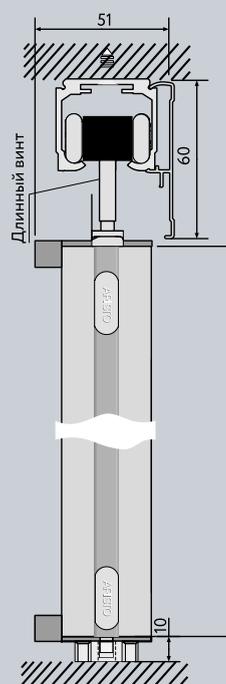

Установка с декоративной планкой

4 в 1

Стационарные перегородки

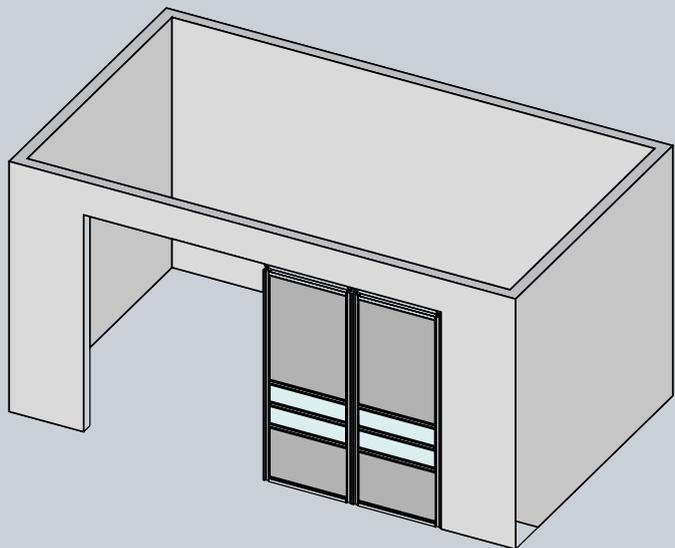

Стационарная перегородка поможет изменить планировку: отгородить или полностью изолировать часть помещения. Она жестко крепится к полу и потолку, несет функцию постоянных стен.

Фурнитура

- Стационарная система 4 в 1


Дополнительные возможности

- Установка дверей на профиль П
- Установка дверей на регулируемые ножки


Типы ручек

- Fusion


Односторонняя дверь

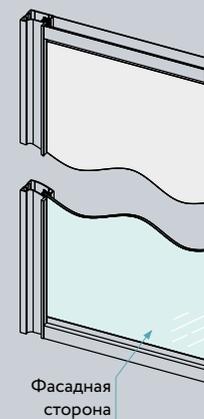

Двухсторонняя дверь

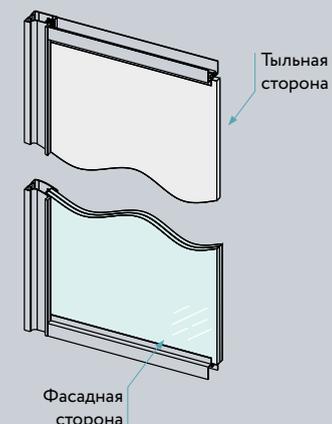

Инструкции




Стационарная система



Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert

Распашные двери

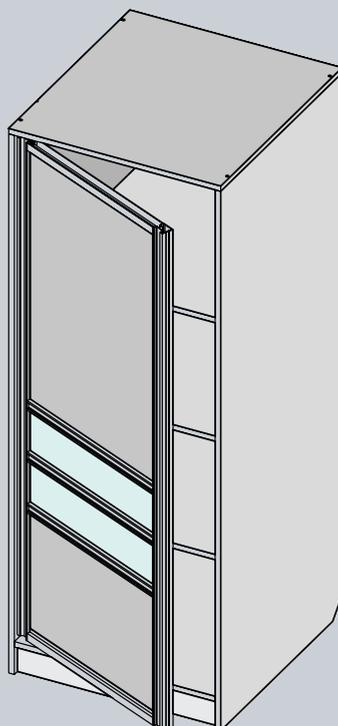

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. Угол открывания до 150 градусов. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.

Фурнитура

- Распашная система 4 в 1
- Механизм поворотный регулируемый


Дополнительные возможности

- Ручка-рейлинг


Типы ручек

- Fusion
- Smart

Односторонняя дверь

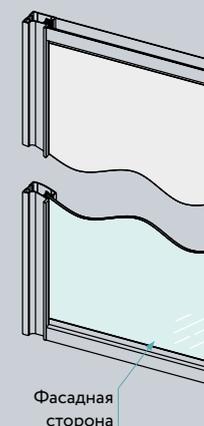

Инструкции




Распашная система




Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert

Установка дверей

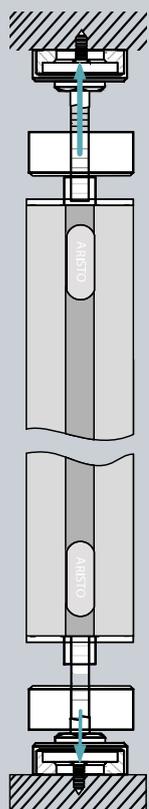


Установка на ножки

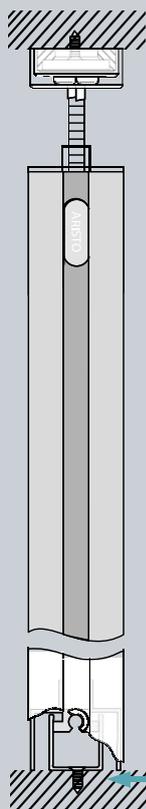


Установка на профиль П


Установка дверей

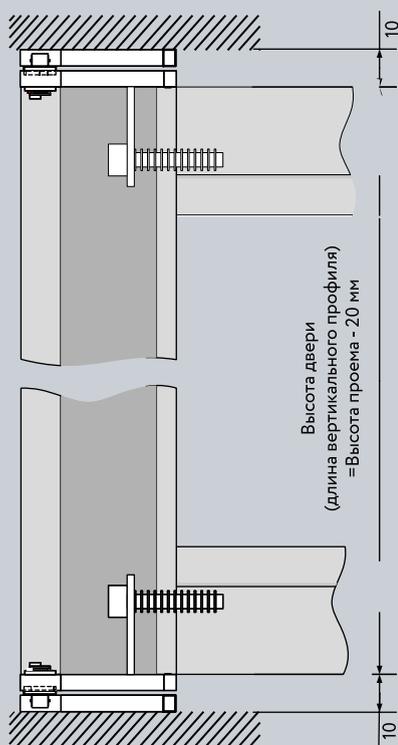

Установка на распашной механизм 4 в1

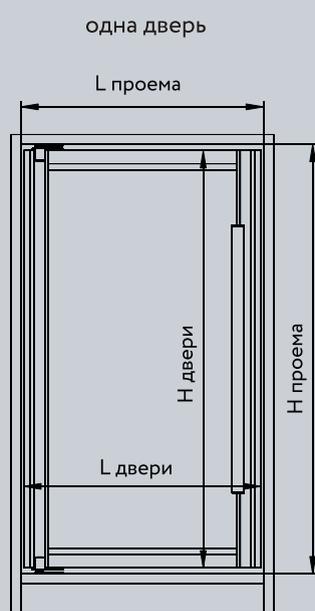

$$L \text{ двери} = L \text{ проема} - 10 \text{ мм}$$

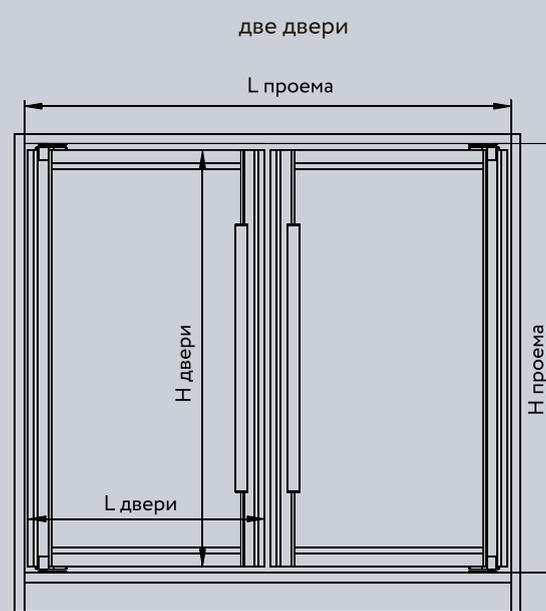

$$L \text{ двери} = L \text{ проема} - 20 \text{ мм}$$


$$H \text{ двери} = H \text{ проема} - 20 \text{ мм}$$

Установка на поворотный регулируемый механизм

Стандарт



Раздвижные двери

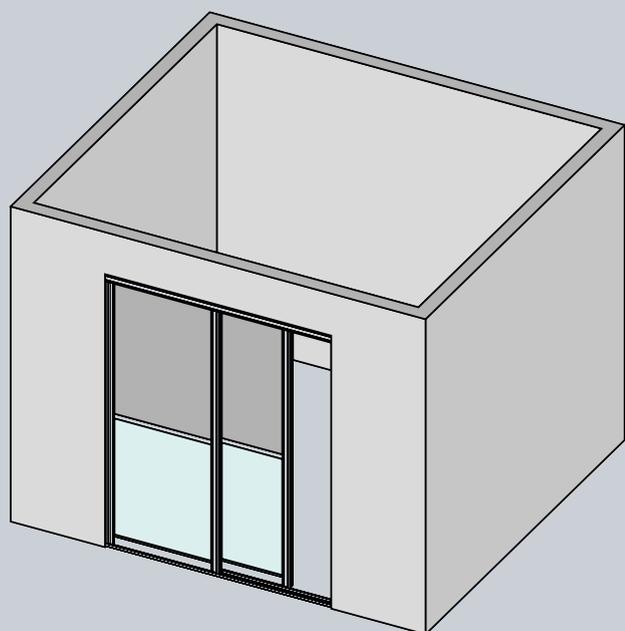

Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

Фурнитура

- Раздвижная система СТАНДАРТ


Дополнительные возможности

- Доводчик
- Угловой профиль
- Направляющая врезная однополосная нижняя


Типы ручек

- Профиль I, Профиль С, Профиль Flat, Профиль Fusion, Профиль AVERS, Профиль SMART, Профиль Twelve


Односторонняя дверь

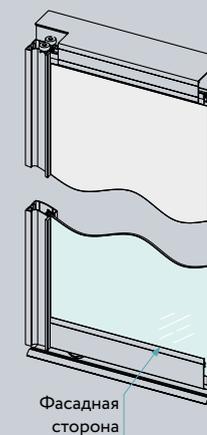

Двухсторонняя дверь

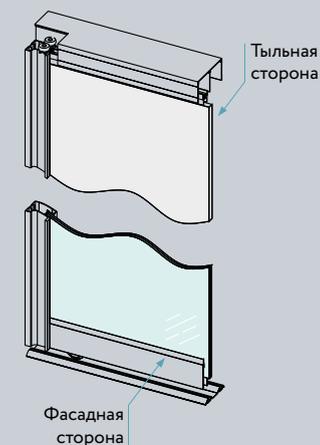

Инструкции



Раздвижная система




Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert

Стандарт



Распашные двери

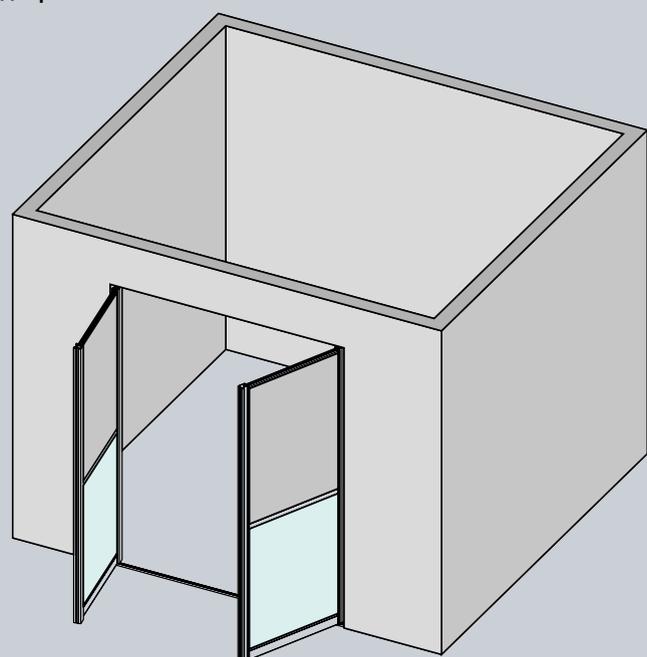

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.


Фурнитура

- Распашная система СТАНДАРТ
- Механизм поворотный регулируемый

Типы ручек

- Профиль I, Профиль С, Профиль SMART, Профиль Flat, Профиль Fusion

Односторонняя дверь

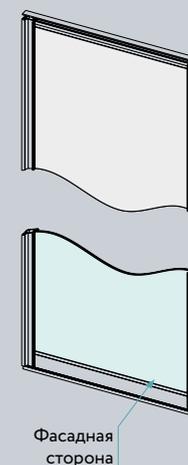

Инструкции


Монтаж распашной системы

www.youtube.com/AristoOfficial


www.aristo.expert

Технический каталог систем ARISTO

Установка дверей

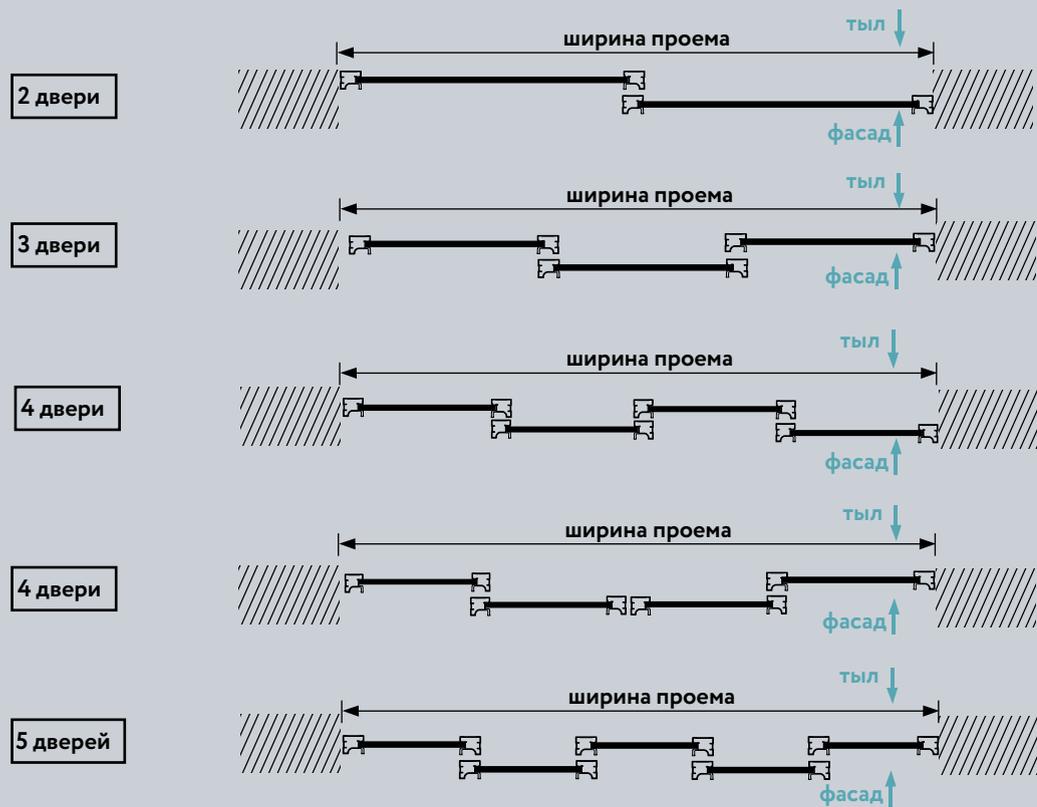


Установка дверей

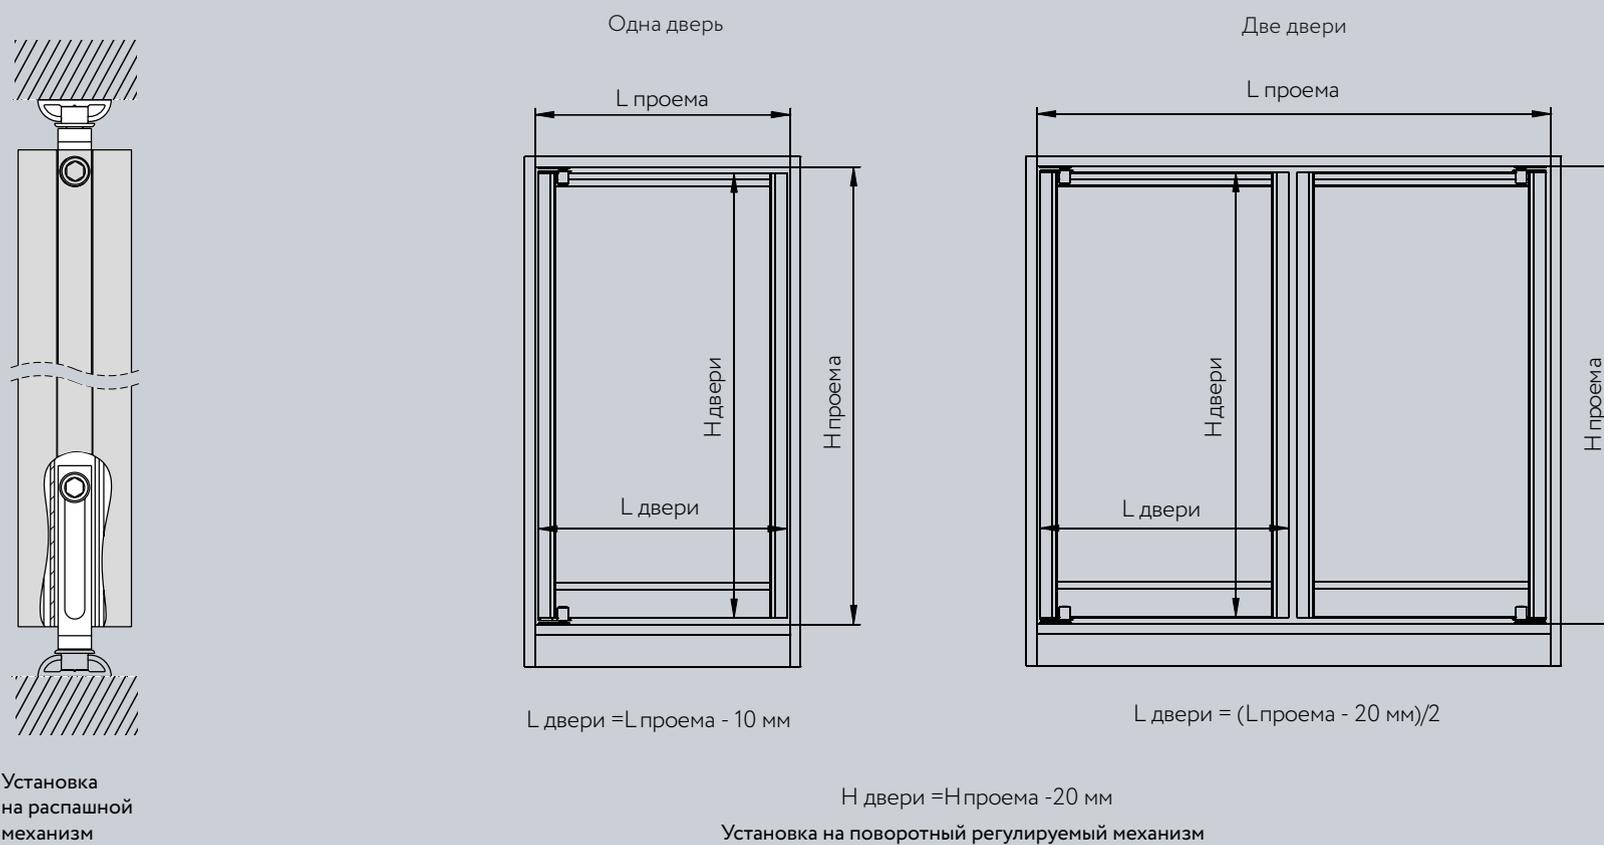

ЭКО



Раздвижные двери

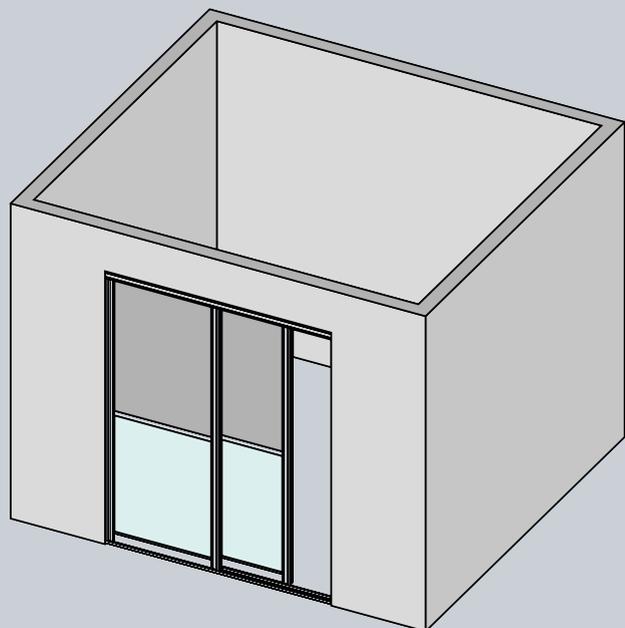

Раздвижные двери идеально подойдут для разделения пространства и создания отдельных функциональных зон. Наличие нижней направляющей позволяет скрыть стык различных покрытий пола и подчеркнуть границы помещений.

Фурнитура

- Раздвижная система ЭКО


Дополнительные возможности

- Доводчик


Типы ручек

- Профиль О, Профиль С, Профиль Н


Односторонняя дверь

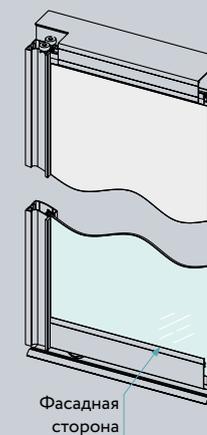

Двухсторонняя дверь

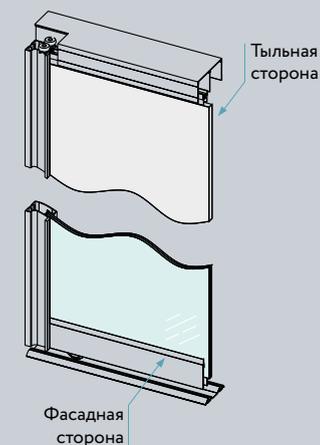

Инструкции



Раздвижная система




Технический каталог систем ARISTO

www.aristo.expert

ЭКО



Распашные двери

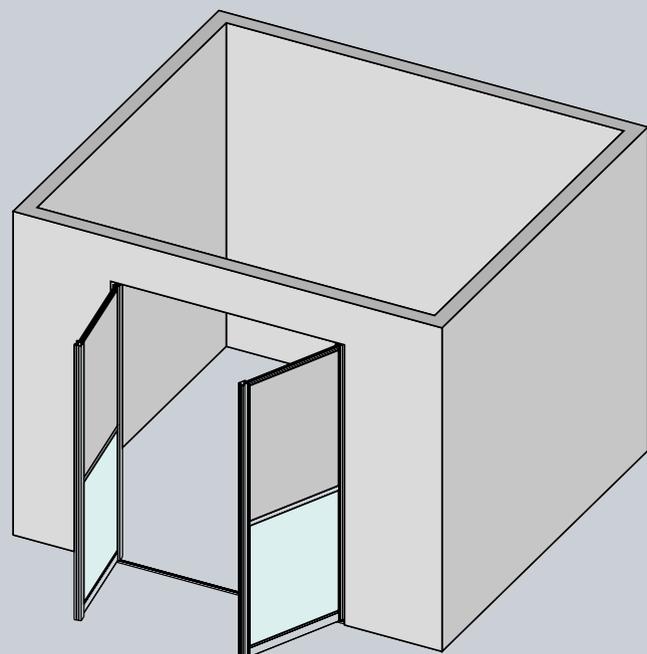

При проектировании двухдверных встроенных шкафов шириной до 1000 мм целесообразно использовать распашные двери. При планировке таких дверей необходимо предусмотреть свободное пространство в зоне открывания.


Фурнитура

- Распашная система ЭКО
- Механизм поворотный регулируемый

Типы ручек

- Профиль О, Профиль С, профиль Н

Односторонняя дверь

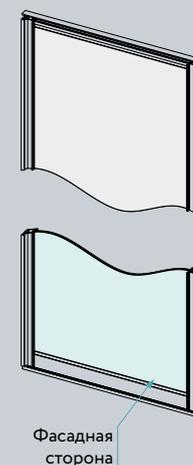

Инструкции


Монтаж распашной системы

www.youtube.com/AristoOfficial


www.aristo.expert

Технический каталог систем ARISTO

Установка дверей

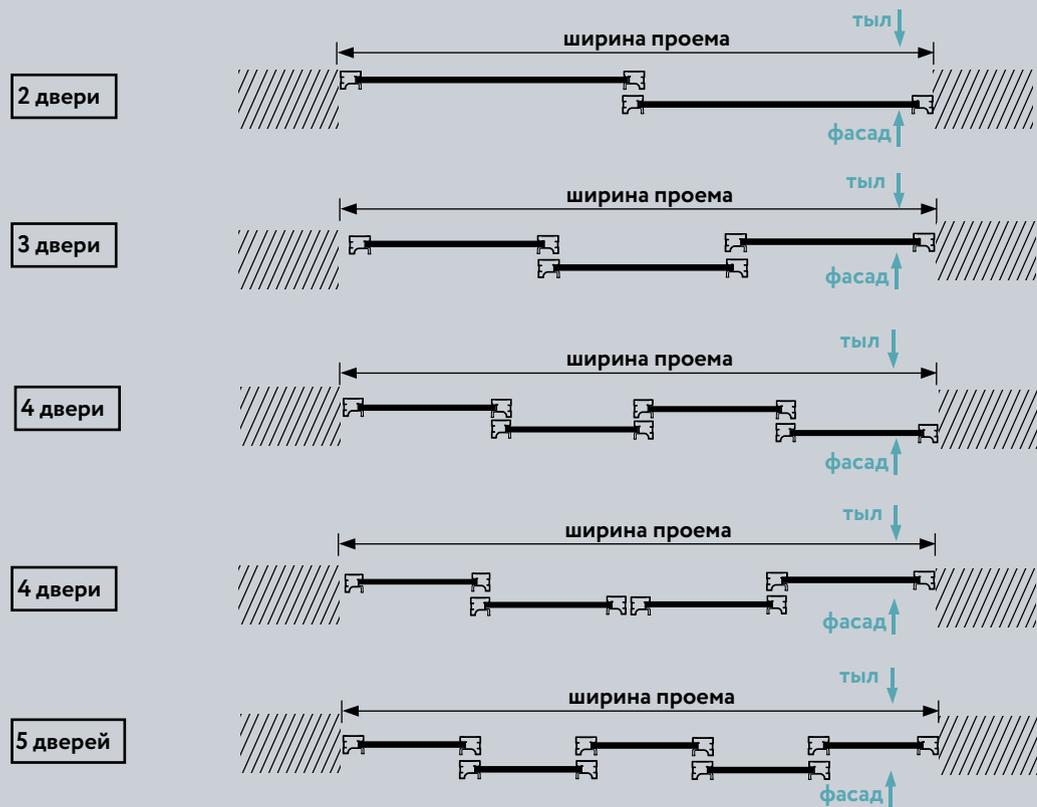


Установка дверей

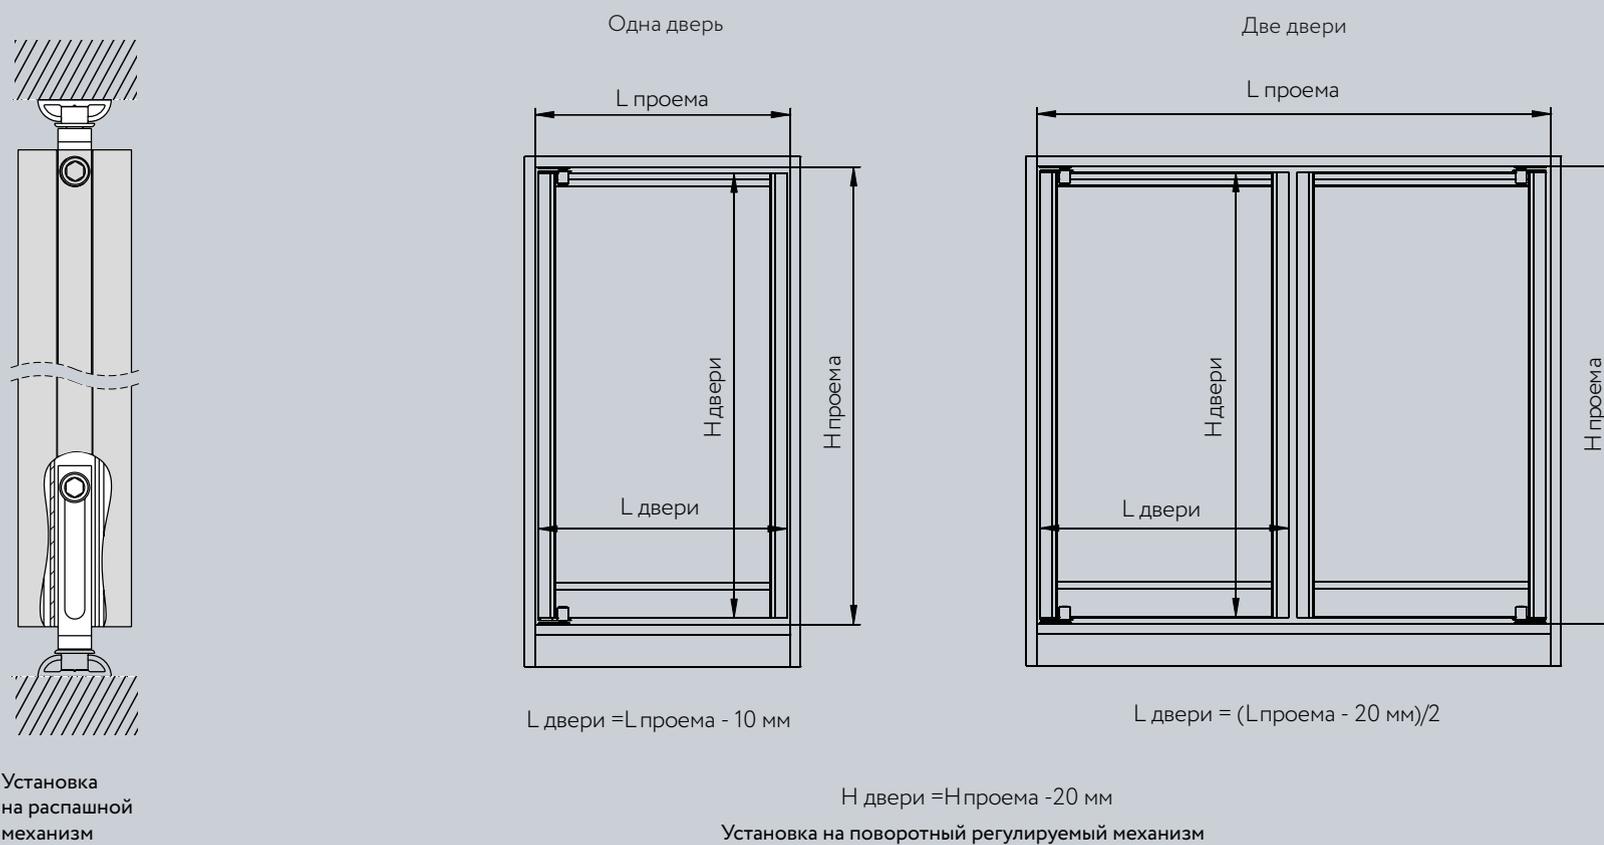

GRACE

Подвесные двери

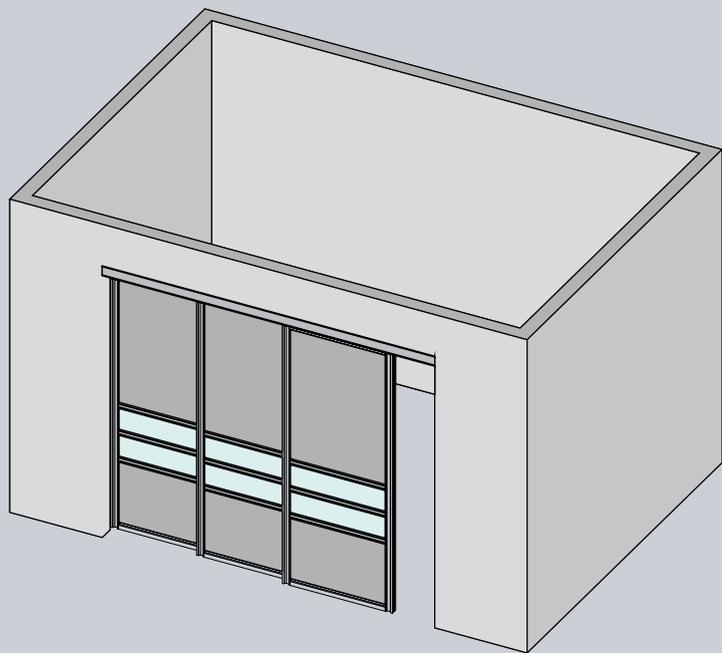

Система «GRACE» просто устанавливается и регулируется, за счёт нового подвеса двери к верхнему ролику. Накладной профиль – уникальный профиль системы, который позволяет создавать современные дизайнерские двери.

Фурнитура

- Подвесная система GRACE


Дополнительные возможности

- Доводчик
- Механизм синхронного открывания
- Механизм последовательного открывания
- Накладной разделительный профиль


Типы ручек

- Профиль GRACE

Односторонняя дверь

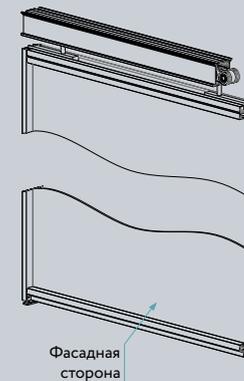


Двухсторонняя дверь

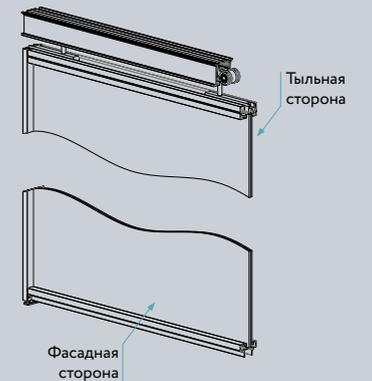

GRACE

Подвесные двери без фиксации к полу

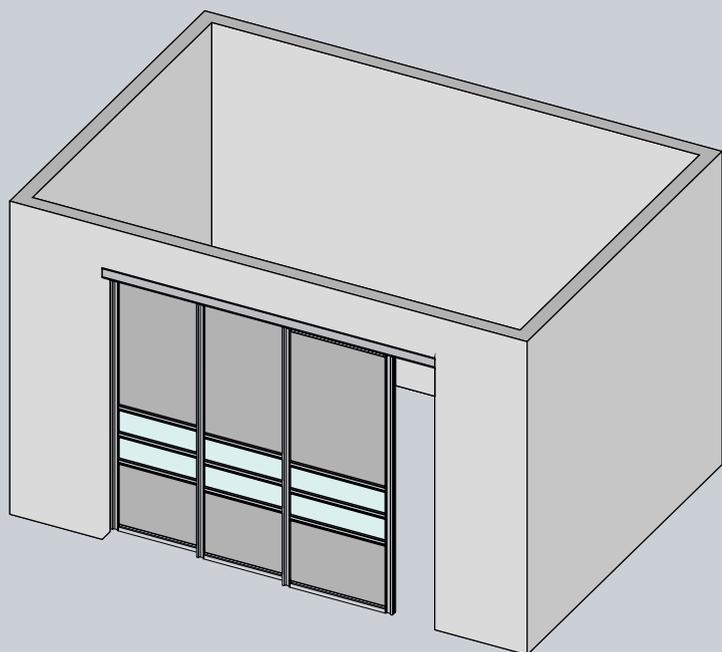

Новые ролики позволяют открывать все перегородки в любую сторону, без привязки к левому или правому открыванию. Крайнее открытое/закрытое положение двери определяется местом установки стопора верхнего ролика или ответной планки доводчика. Нижние ролики GRACE значительно снижают парусность перегородок, что делает конструкцию более устойчивой и безопасной. При эксплуатации дверей рекомендуется периодически протирать нижние ролики влажной микрофиброй во избежание появления полос на полу.

Фурнитура

- Подвесная система GRACE
- Нижние ролики GRACE


Дополнительные возможности

- Доводчик
- Механизм синхронного открывания
- Механизм последовательного открывания
- Накладной разделительный профиль

Типы ручек

- Профиль GRACE



Односторонняя дверь

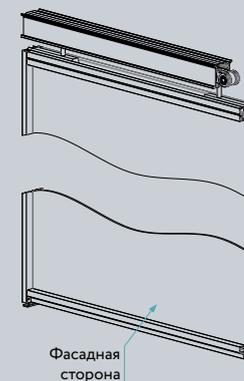



Двухсторонняя дверь



Установка дверей

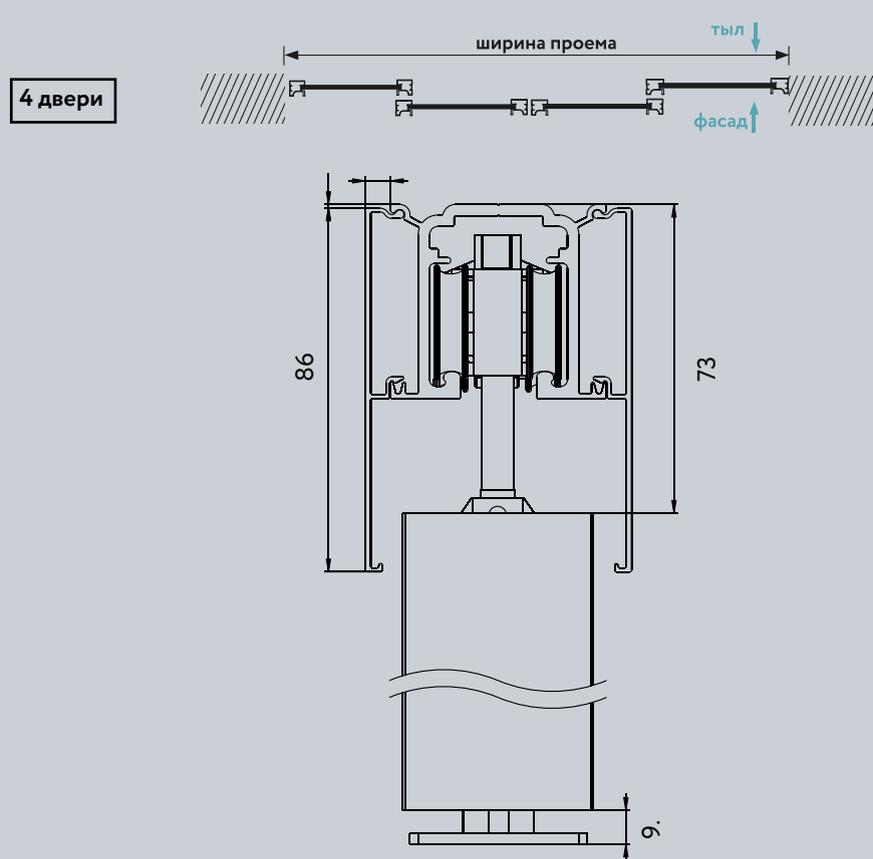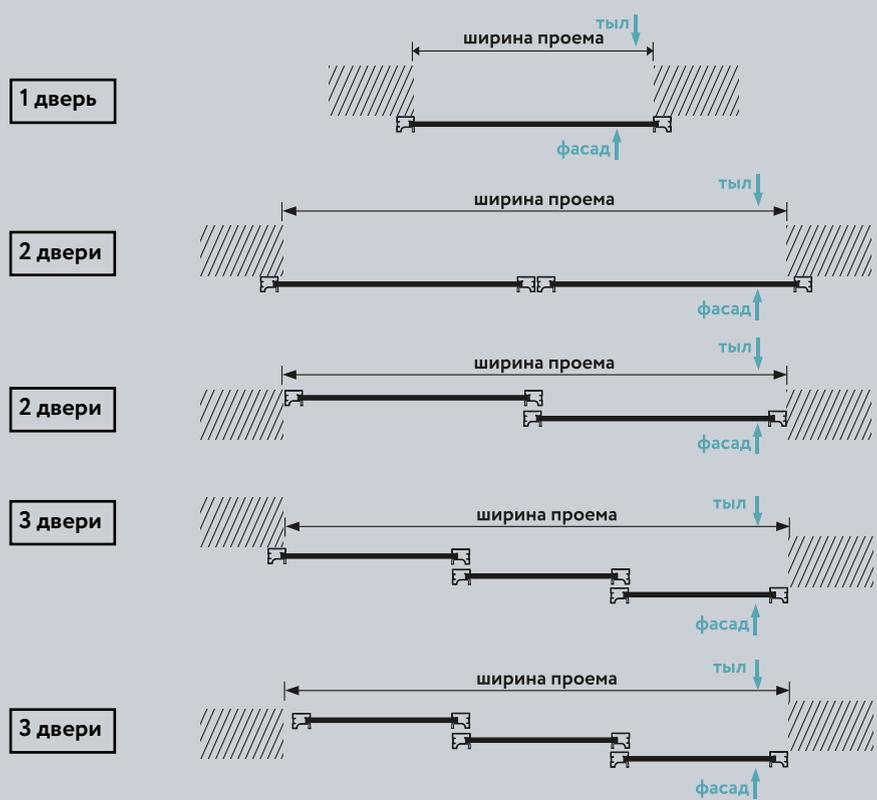

Установка дверей с комплектом нижних роликов

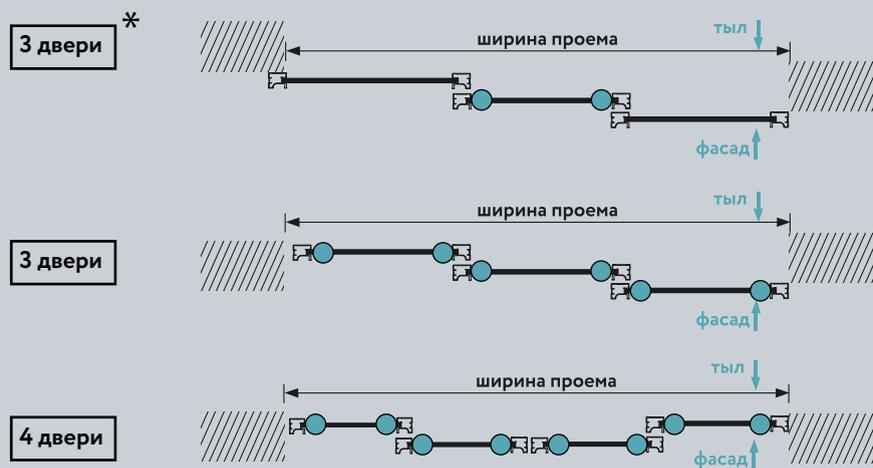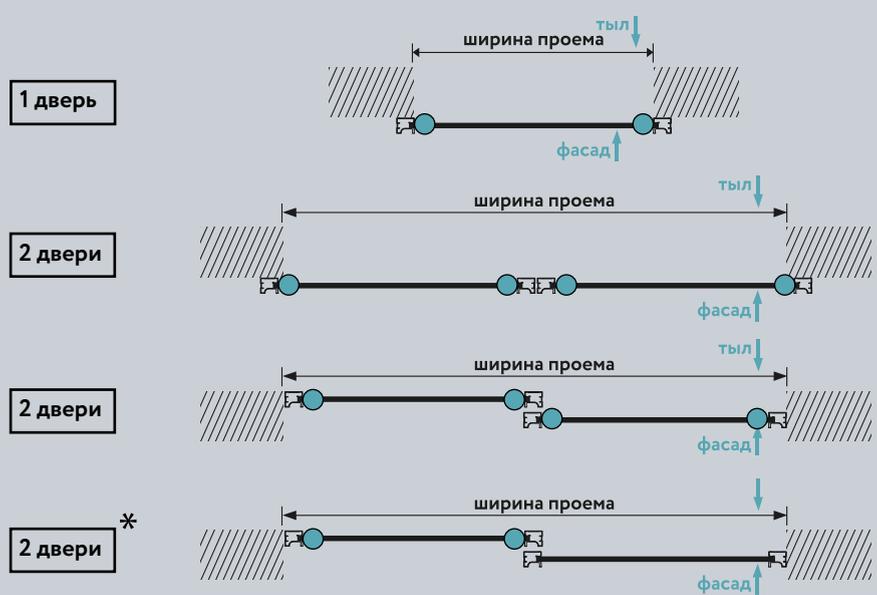


* С механизмом синхронно-последовательного открывания

● ● Комплект нижних роликов

GRACE

Стационарные перегородки

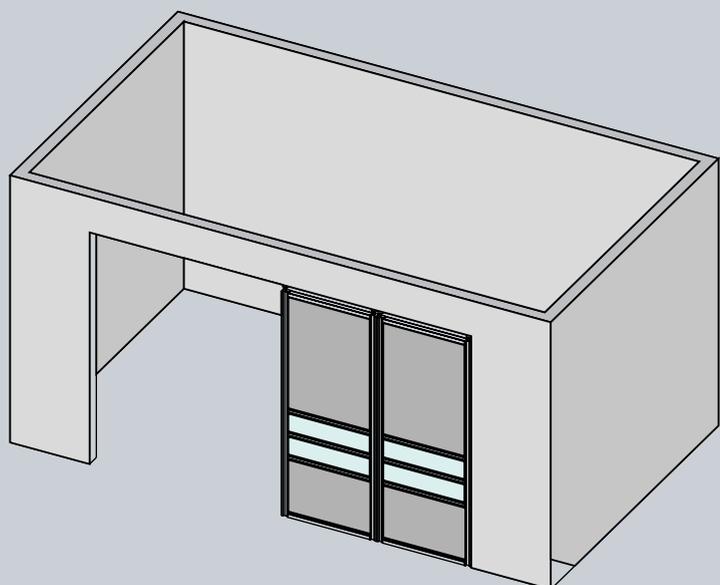


Система подходит для разделения пространства и зонирования помещений, перегородки из стекла выглядят эстетично и современно. Перегородка крепится в распор между полом и потолком, быстро монтируется без повреждения стен и может быть легко перенесена или демонтирована.


Фурнитура
• Стационарная система GRACE

Типы ручек
• Профиль GRACE


Односторонняя дверь

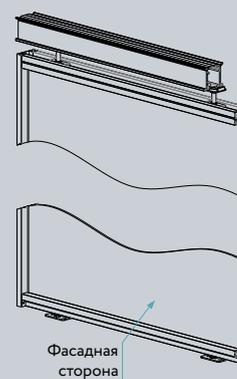

Двухсторонняя дверь

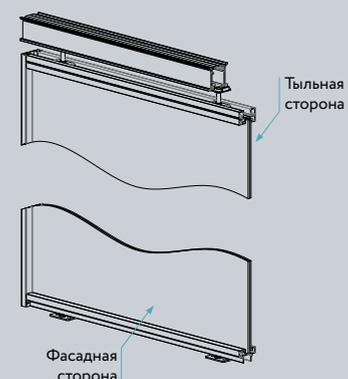


Установка дверей

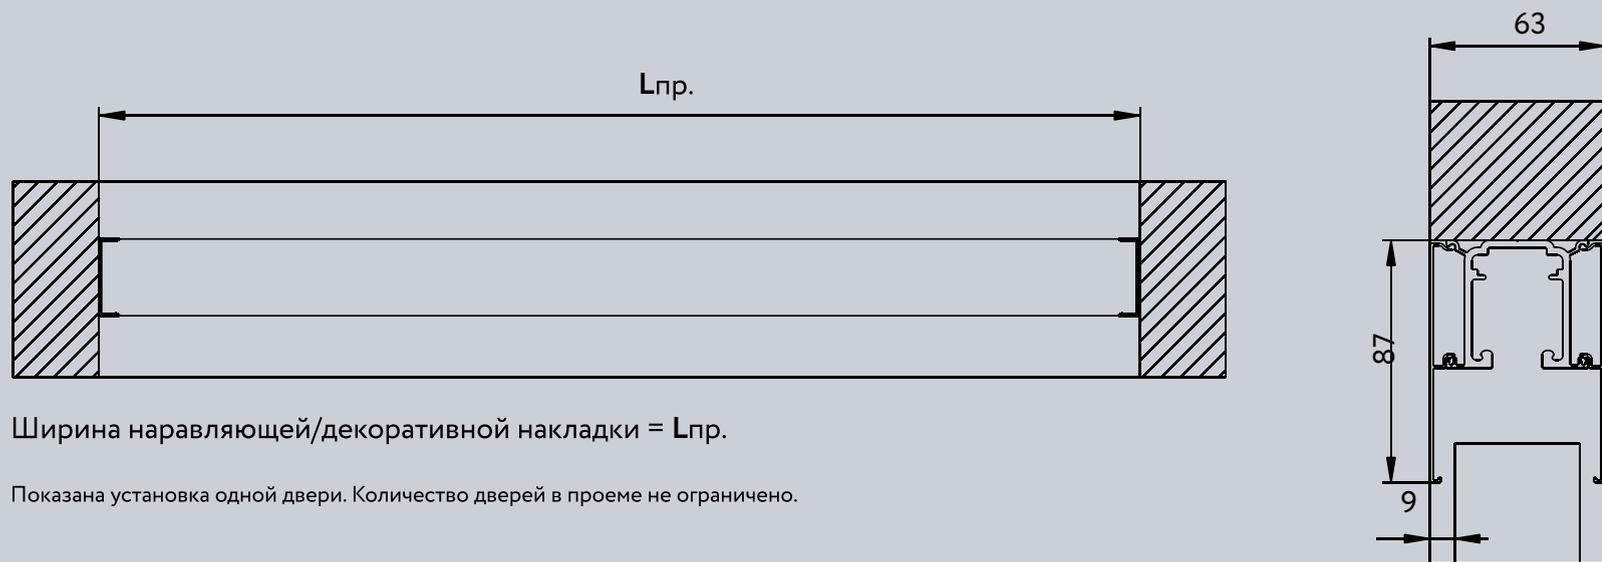


Ширина направляющей/декоративной накладки = $L_{пр.}$

Показана установка одной двери. Количество дверей в проеме не ограничено.

Установка в проем
на кронштейны

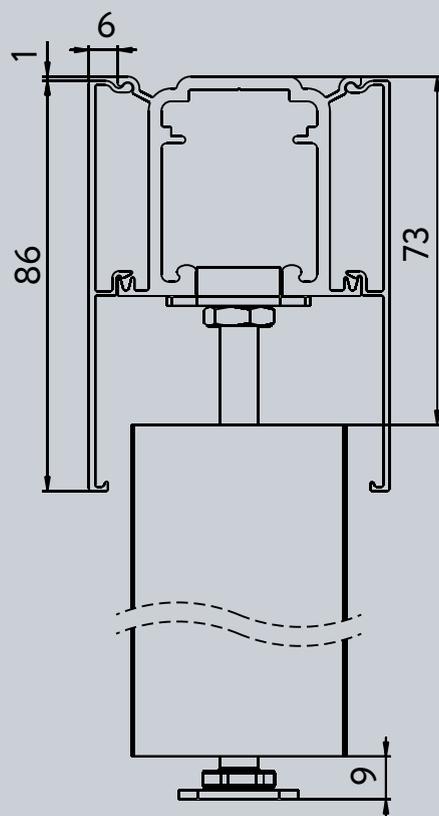

Установка в проем
с П-образным профилем

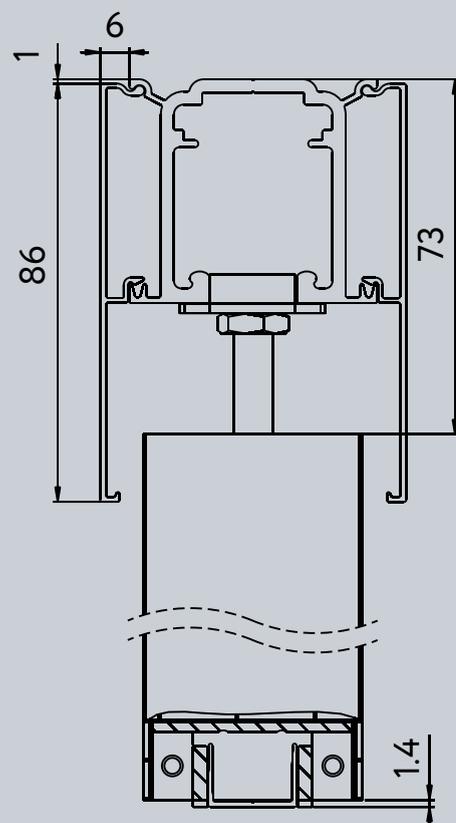

NOVA Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Вставки в двери**	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	высота	ширина																							
	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750

SLIM LINE Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Вставки в двери**	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		
	высота	ширина																							
	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650	500-1000	1800-2650

* для SLIM LINE
 *Модель №1 возможно изготовить только с наполнением Стекло/Зеркало

4 в 1 Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Подвесные

Вставки в двери**	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14°		15°		16°	
	высота	ширина																														
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200

Распашные

Вставки в двери**	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	200-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)	1800-3200	286-700 (900*)
-------------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------	-----------	----------------

* - при использовании регулируемого поворотного механизма

13		14		15		16	
высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500	1800-2750	500-1500

SLIM MAX

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12			
высота	ширина																								
1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200	1800-2750	500-1200

* для SLIM MAX

* Модель №1 возможно изготовить только с наполнением Стекло/Зеркало

Стационарные

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			
высота	ширина	высота	ширина																								
1800-3200	200-900 (1200*)	1800-3200	500-1200																								





Складные перегородки (для пары створок)

Вставки в двери**	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	-	-	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	1800-3200	600-1200	-	-
-------------------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---	---	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	---	---

Стандарт

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Раздвижные

																								
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Вставки в двери ^{⊕⊗}	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500
Вставки в двери ^{⊕⊗} , профиль I	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900

Распашные



Вставки в двери ^{⊕⊗}	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)																						
-------------------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

*Модель №1 невозможно изготовить с использованием профиля I

ЭКО

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Раздвижные

																								
	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
Вставки в двери ^{⊕⊗}	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900

Распашные

Вставки в двери ^{⊕⊗}	1800-2500	200-500 (900*)																						
-------------------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

	13		14*		15*		16*		17*		18*		19*	
	высота	ширина												
Вставки в двери**	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500	1800-3200	500-1500
Вставки в двери**, профиль I	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900	1800-2650	500-900

Вставки в двери**	1800-2700 (3200*)	200-500 (900*)												
-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------

* - при использовании профиля П

	13		14*		15*		16*		17*		18*		19*	
	высота	ширина												
Вставки в двери**	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900	1800-2500	500-900

Распашные

Вставки в двери**	1800-2500	200-500 (900*)												
-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------	-----------	-------------------

* - при использовании регулируемого поворотного механизма



Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Раздвижные

Вставки в двери [⊕]	1		2		3		4		5		6		7		8		9ЛВ		9ПР		10		11		
	высота	ширина																							
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200

Вставки в двери [⊕]	12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		
	высота	ширина																							
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200

Вставки в двери [⊕]	24		25		26	
	высота	ширина	высота	ширина	высота	ширина
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200

Смотрите ограничения и наполнения вставок!

Типы дверей с единой вставкой с использованием накладного делителя

Вставки в двери ^{☺☺}	1		2		3		4		5		6		7		8		9ЛВ		9ПР		10		11		
	высота	ширина																							
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200

Вставки в двери ^{☺☺}	12		12 (1)		13		13 (1)		14		15		16	
	высота	ширина												
	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200	1800-3200	500-1200

Touch | Технические ограничения на вставки в двери СДА

Вставки в двери СДА

1	Прозрачное стекло с ТБ пленкой	2700x1000
2	Матовое стекло с ТБ пленкой	2700x1000
3	Цветное стекло с ТБ пленкой	3200x1500
4	Стекло Goufre	2400x1000
5	Стекло Mogu	2400x1000
6	Зеркало с ТБ пленкой	3200x1500
7	Зеркало сатинат с ТБ пленкой	3200x1500
8	Зеркало Grey satinat	2500x1000
9	МДФ в 3D экопластике	2700x1000
10	МДФ в Акриловой эмали	2700x1000
11	МДФ в Полиуретановой эмали	2700x1000
12	Шпон Vintage OAK	2400x1200
13	Мультишпон (Стандарт, ЭКО, SlimLine (Max), NOVA, GRACE)	2400x600
14	ЛДСП EGGER	2400x800
15	ЛДСП EGGER (4в1)	2750x1200